


Montážní návod ■ Montageeinleitung ■ User's manual

ŠKODA SUPERB
01 096.02

Spoiler pod přední nárazník
Frontspoiler
Front spoiler

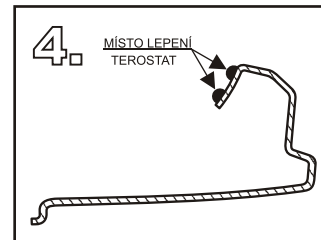

UPOZORNĚNÍ
Při lakování nevypalovat!
ACHTUNG
Bei der lackierung nicht
ausbrennen!
WARNING
Don't burn if varnish!